



USB 電子看板使用手冊

適用型號：NC-A24D-24D-26

Ver.2026/01

使用注意事項

- 本產品自動播放儲存裝置 (如 USB 或 SD 卡) 根目錄下的檔案，如需播放子目錄下的檔案，需以遙控器選擇播放。
- 本產品支援數字和字母的檔案名排序，但不支援中文檔案名排序。排序依序分別為：先數字按字母、數字從 0 到 9、字母從大寫 A~Z 到小寫 a~z。
- 如需中文檔名的檔案下順序播放，存檔時需在該中文檔案名前面加數字或字母來排序，如 “100 中文名.avi” 、 “A 中文名.mpg” 。

	隨身碟格式	FAT32
支援格式	影片格式	RM / RMVB / AVI / MPG / MPEG / FLV / VOB / MP4 / MKV (Max 1920X1080 25Mbps)
	圖片格式	JPEG、PNG
	聲音格式	MP3
影片解碼 支援	最大解析度	1920 X 1080 @60Hz
	最大色深	24bit
	最大幀速	30fps
	最大碼流	USB2.0 device: 20Mbit/sec
音頻解碼 支援	抽樣速率	30kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
	比特率	32kbps ~ 448kbps

遙控器使用說明




	靜音		倒退鍵
	訊號切換：HDMP/DMP (USB)		快轉鍵
	電源鍵		上一首
	播放模式切換：圖片/音樂/ 影片		下一首
	播放/暫停		確定鍵
	離開		方向鍵
	選單鍵		日曆/播放控制選單
	音量增加/減小		


產品界面：HDMI / SD 卡 / USB / LINE Out / 電源開關撥桿 / DC 電源輸入



點選遙控器上的訊號切換 ，可選擇輸入來源是 HDMI 或是 DMP(USB 或 SD 卡)。

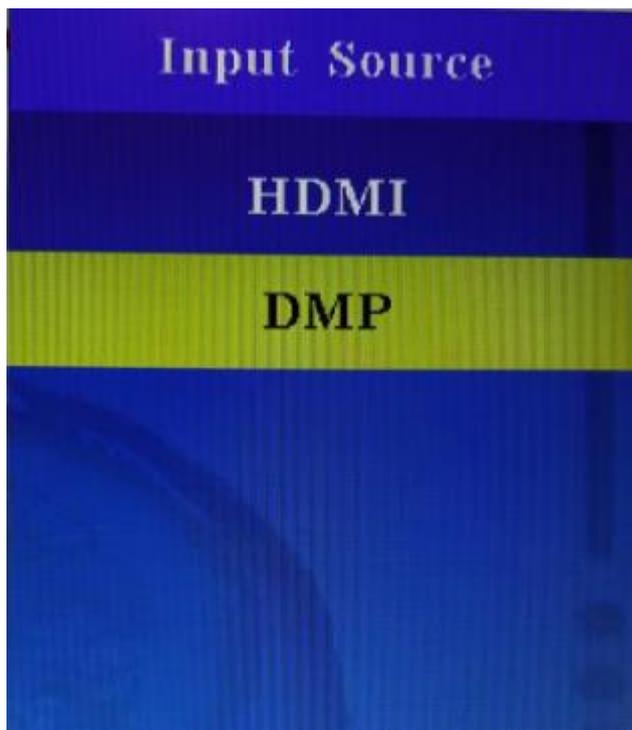


OSD 選單說明

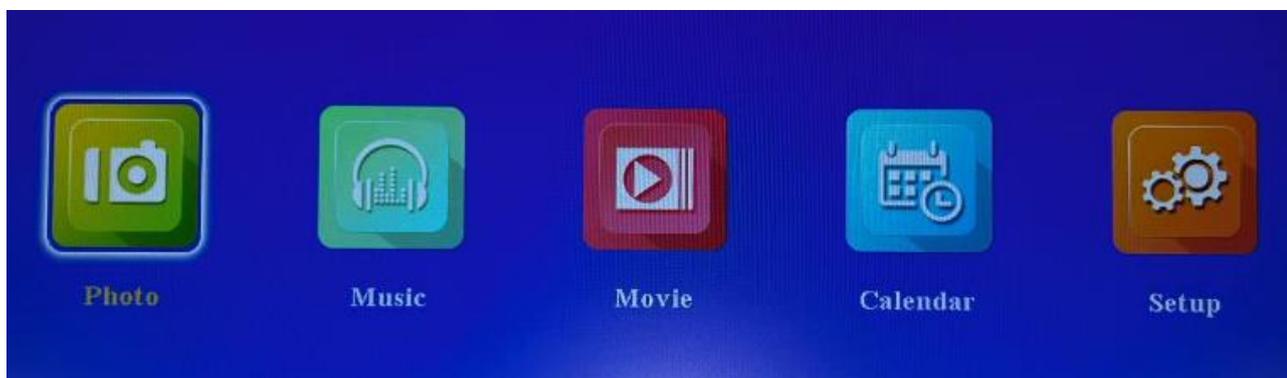


- 點選【Photo】或【Music】或【Movie】：選擇來源是 USB 或 SD 卡



- 點選【Calendar】：顯示日曆

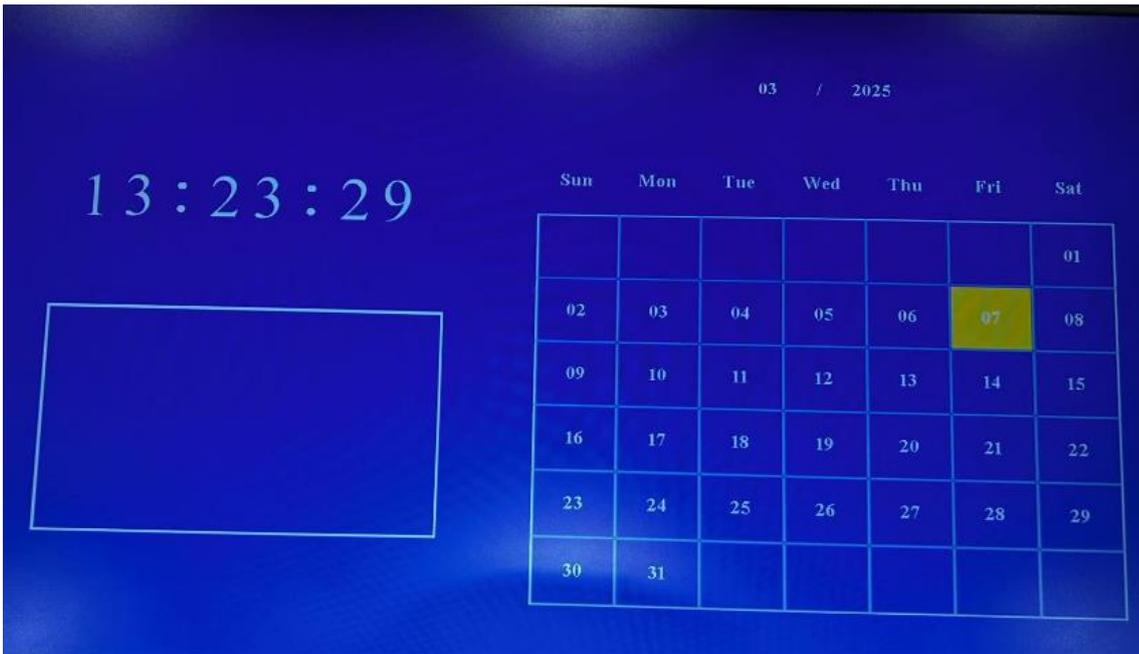

- 點選【Setup】：顯示設定選單

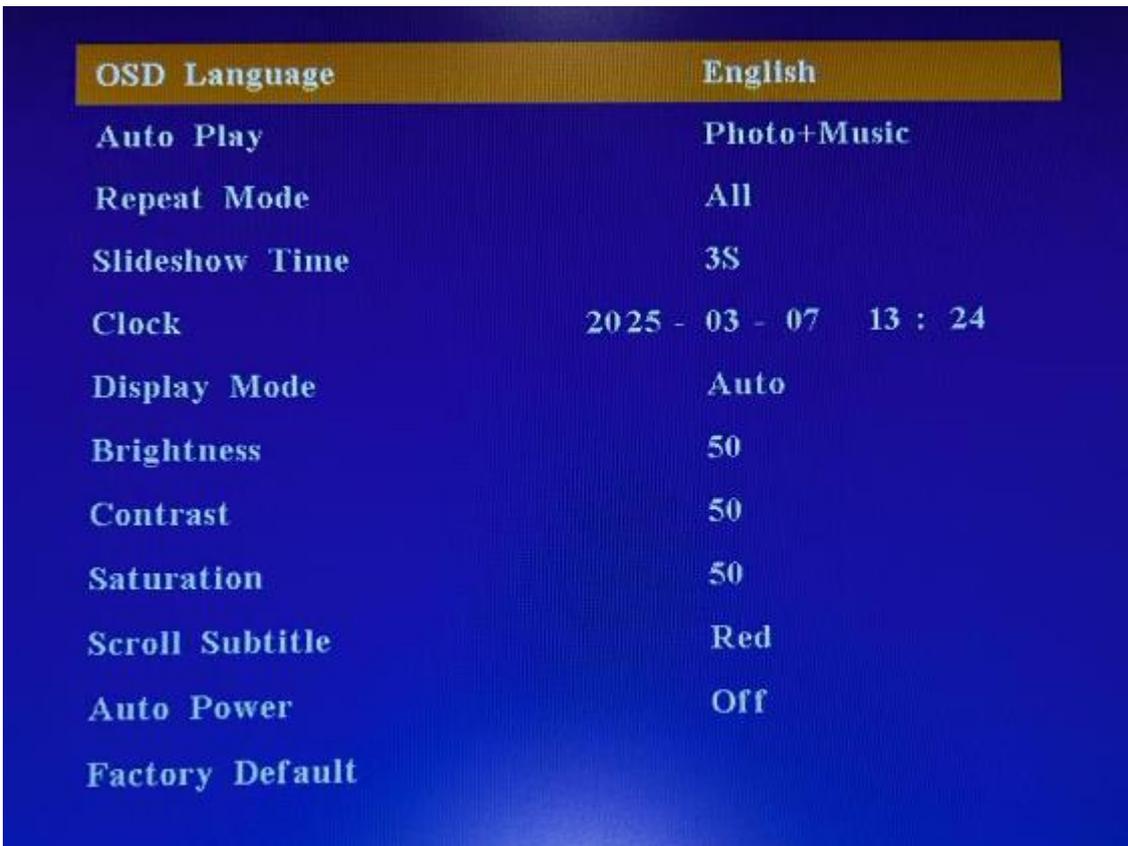

OSD Language	顯示語言
Auto Play	自動播放模式：Off / Photo+Music / Photo / Music / Movie


Repeat Mode	重播模式：Off / Random / One / All
Slideshow Time	切換秒數：3S / 5S / 10S / 30S / 60S
Clock	時間設定：年-月-日 時:分
Display Mode	顯示模式：Auto / Fit / Panorama
Brightness	亮度：0~100
Contrast	對比度：0~100
Saturation	飽和度：0~100
Scroll Subtitle	Off / Red / Blue / Green / Black / White
Auto Power	自動開關機設定

播放時，點選  可顯示播放控制選單，分別可控制暫停 / 上一首 / 下一首 / 停止 / Music / 播放清單 / 詳細資訊 / 左旋 90 度 / 右旋 90 度 / 放大 / 縮小



注意：旋轉和縮放僅為預覽當前圖片時的操作，輪播圖片時，並不會改變方向或是尺寸。

播放時，點選  可開啟檔案目錄。

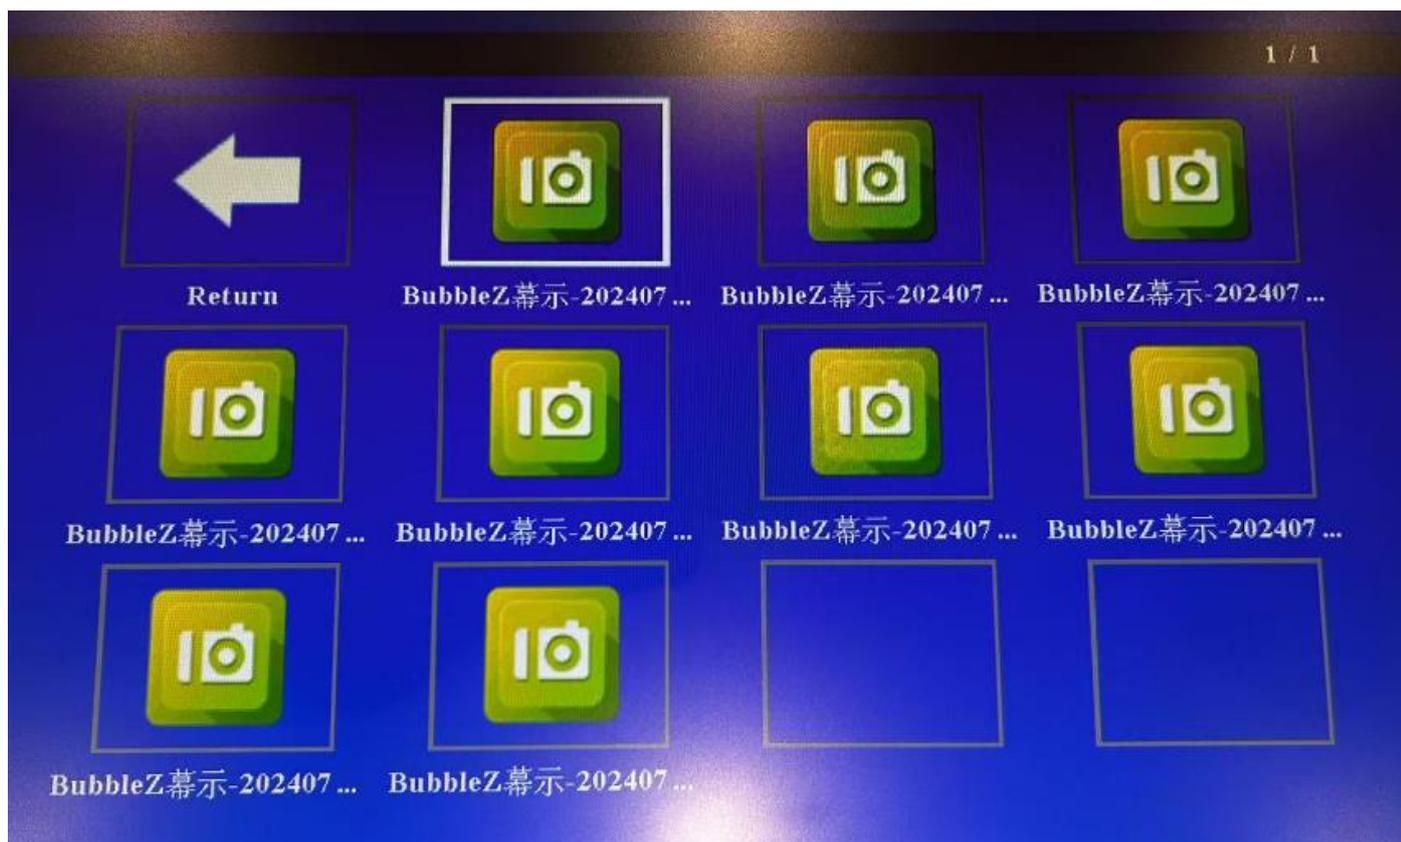

注意：選擇任一張圖片按 Enter 鍵後可播放並離開目錄。

自動開關機設定

遙控器點選【Setup】進入選單，並選擇【Auto Power】，設定為 On 可啟用此功能。

可分別儲存 3 段(Time1~Time3)開關機時間。




注意：使用此功能之前，要先將【Clock】時間設定正確。


直立顯示圖片設計方式

一般使用者可利用微軟系統內建的小畫家軟體來設計或修改圖片，若你是專業的設計師，可使用 Adobe Photoshop 或是其它專業的圖像編輯軟體來設計圖片。

Step1. 本範例使用小畫家，首先選擇開啟將圖片導入軟體中

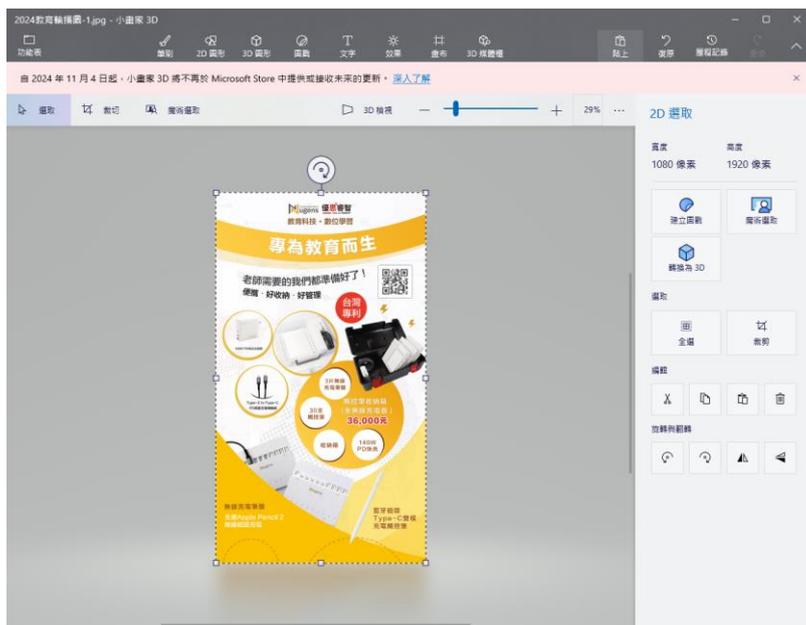

Step2. 選擇畫布，在右方面版使用旋轉功能，將圖片左旋或右旋 90 度，畫布的寬高比例需為(寬)1920px、(高)540px，設定完成後，將圖片儲存到 USB 隨身碟播放才會顯示正確的直立方向。

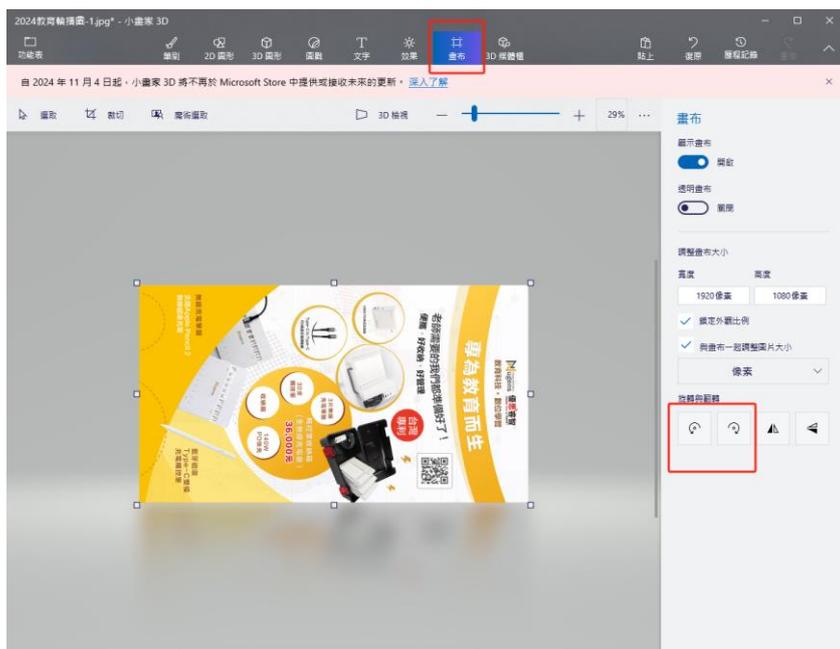

操作影片


直立顯示影片設計方式

一般使用者可利用微軟系統的 MOVIE MAKER 這套軟體來編輯影片，若你是專業的設計師，可使用 Adobe Premiere Pro、Sony VEGAS 或其它專業的影片編輯軟體來設計影片。

注意：拍攝時的直式影片，在純顯示器的版面不會自動旋轉顯示成直向，必須要透過軟體旋轉才可以正確顯示。

本範例使用 MOVIE MAKER 軟體，可由 <https://apps.microsoft.com/detail/9mvfq4lmz6c9?hl=zh-TW&gl=TW> 下載軟體使用。

Step1. 開啟軟體，選擇【Rotate Video】

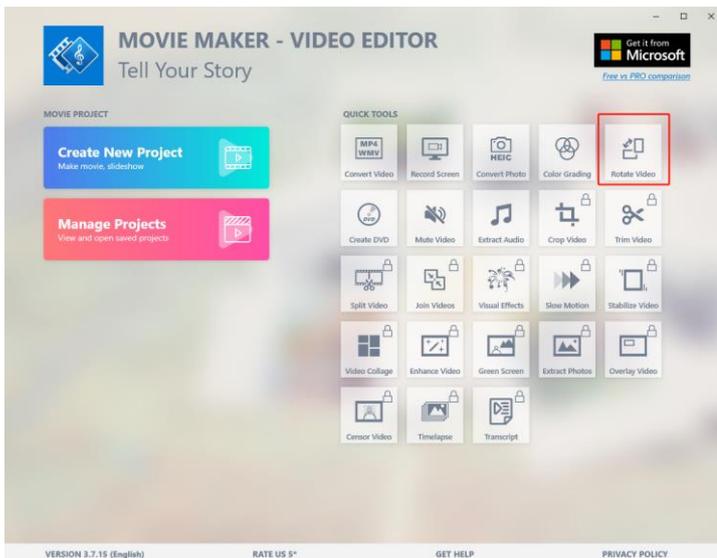

Step2. 將影片左旋或右旋 90 度後存檔，設定完成後將影片儲存到 USB 隨身碟播放才會顯示正確的直立方向。

