


移動旋轉支架安裝說明書

Model No.:SB-136

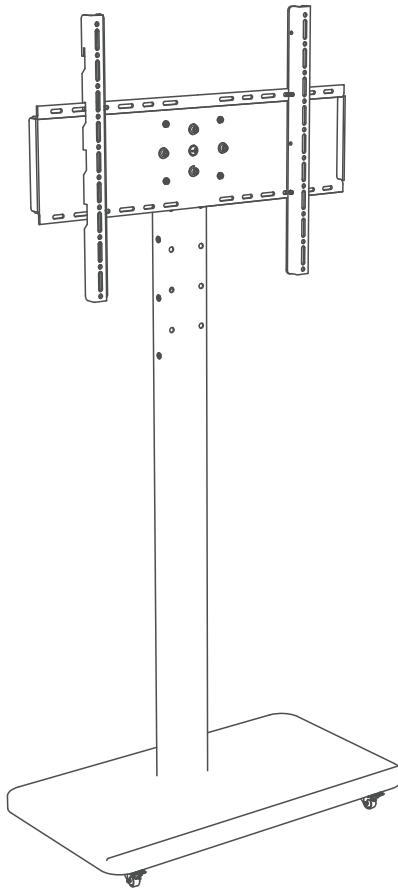

安裝之前請確保您的電視架安裝孔位、尺寸、重量能夠符合本電視架的規格和標準。
如果您對說明書和警告語有任何疑問或不明之處，請聯繫我們尋求幫助。


重要：

- 安裝支架時，請由專業人員使用安全裝置和工具，依照組裝說明書上的要求進行安裝。
不正確的安裝將有可能導致電視機墜落或嚴重的人身傷害。
- 安裝前請確保支撐面能夠安全支撐設備和所有配件的重量。
- 請不要超過標示的額載重量，否則會造成嚴重的傷害或財產損壞。
- 本產品包含小的零件，如果吞嚥會造成窒息的危害，請放到兒童接觸不到的地方。
- 本產品僅適用於室內使用，在戶外使用可能會導致產品損壞和引起人身傷害的風險。


維護：

請每隔一段時間手動檢查支架與電視機的連接是否穩固，是否有長久使用導致的螺絲脫落（至少每三個月一次）。如果出現安全隱患，請及時更換配件或加固安裝。


1.底座4個輪子的安裝

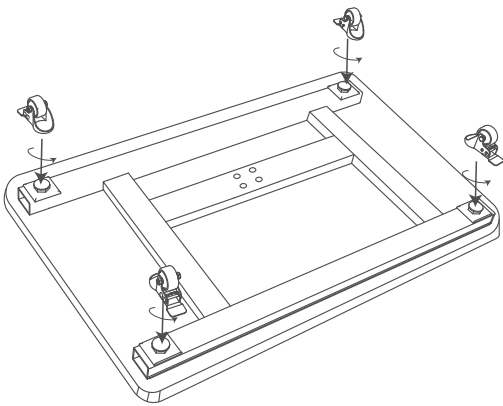


2.立柱與底座的安裝

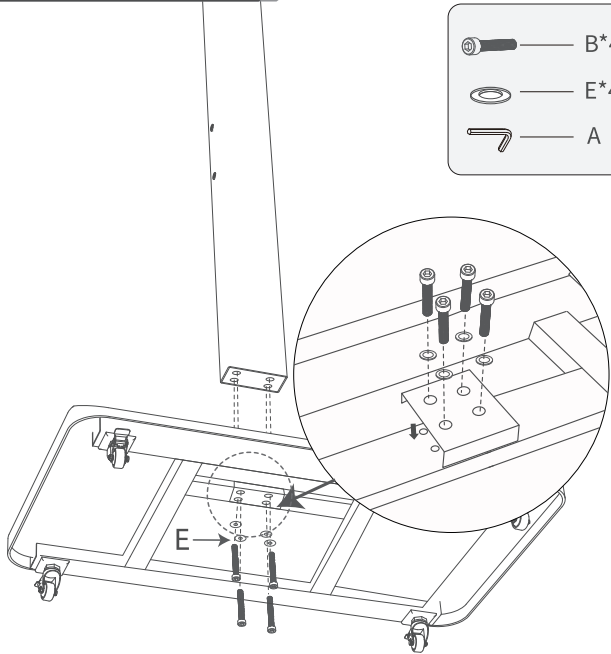


3.面板的安裝

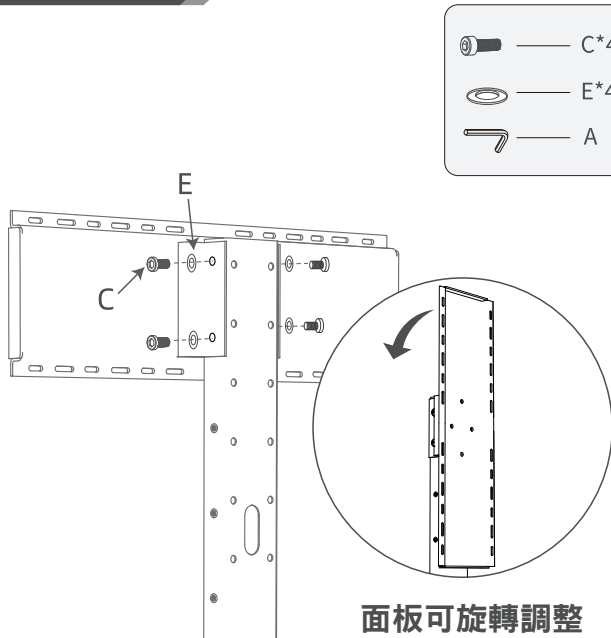


4.掛鈎的安裝

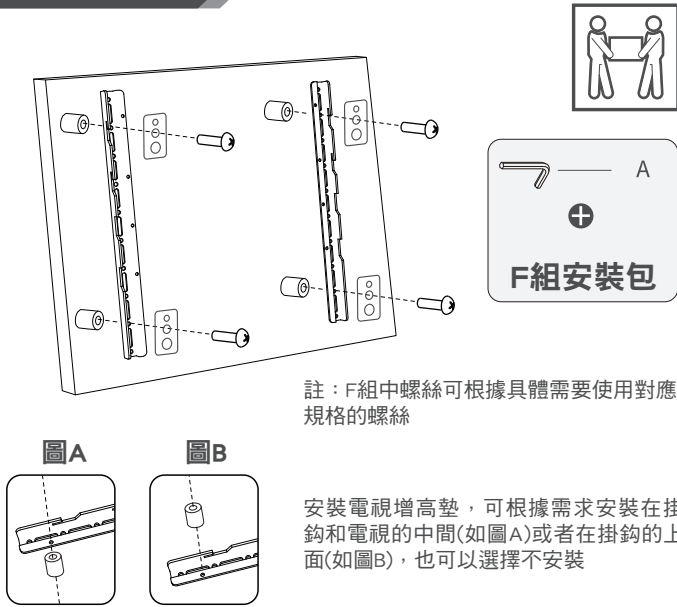


5.將電視機掛到面板上

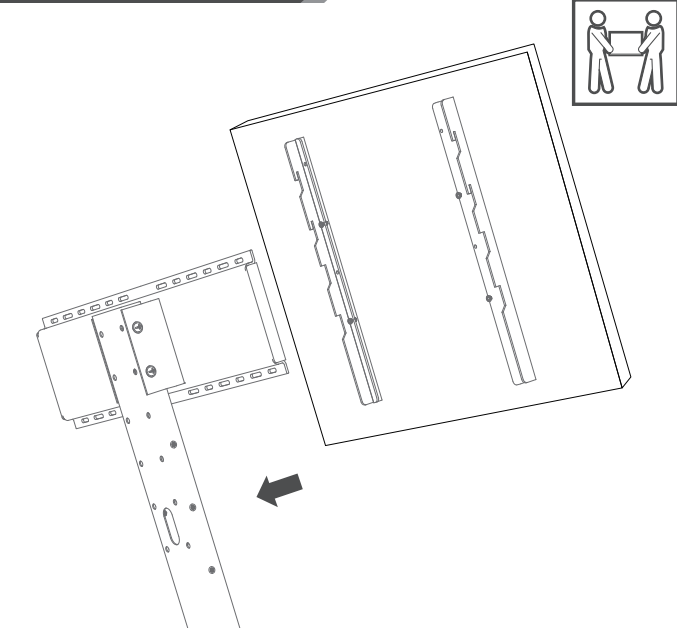

6.掛鈎與面板的固定

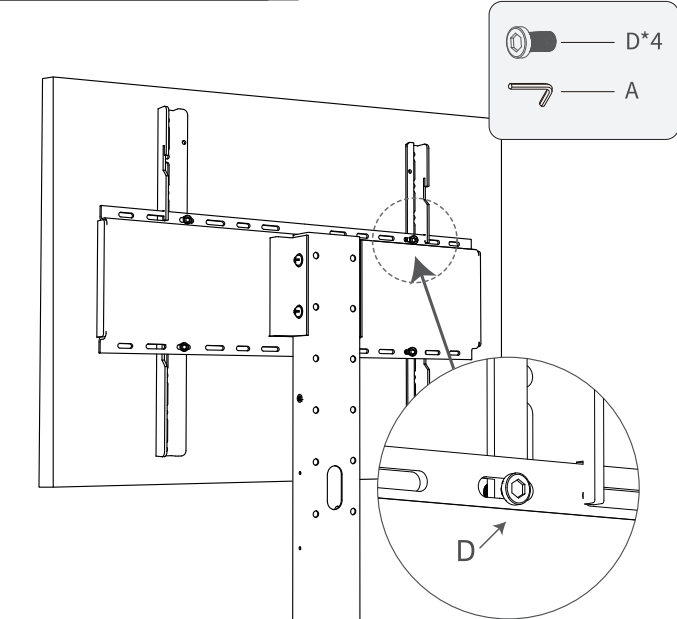

7.安裝完畢

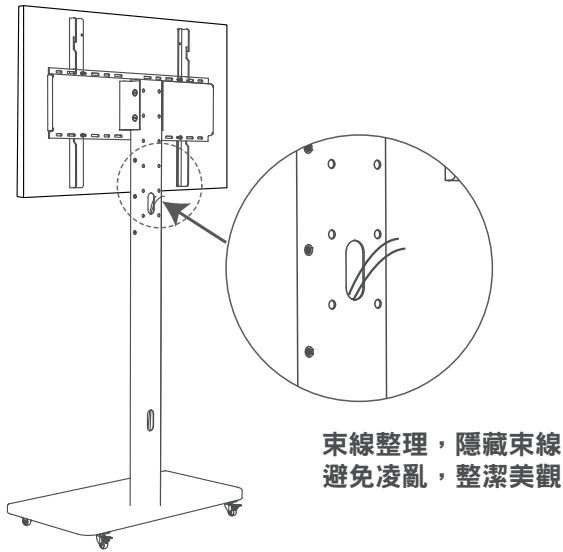

安裝零組件

(安裝前務必檢查零組件是否完整，若有缺失或損壞請聯繫您的供應商。)

A	內六角扳手 *1	
B	M8*55內六角螺絲 *4	
C	M8*16內六角螺絲 *4	
D	M6*10半圓頭內六角螺絲 *4	
E	M8墊片 *8	
F	三眼熱片 *4	
	M8*25盤頭螺絲 *4	
	M6*25盤頭螺絲 *4	
	M5*25盤頭螺絲 *4	
	M4*25盤頭螺絲 *4	
	D5增高墊 *4	
	D10增高墊背4	