



USB スタンドアロン型サイネージ

(ディスプレイ)

セットアップマニュアル

機種：NC-A24D-29D,32D,43D ,55D,65D,75D, 43DG,43DH,55DH,65DH

Ver.2026/09

対応形式と仕様：

システム	
RAM	2G
ROM	32G
GPU	Mali-G31 GPU
言語	多言語対応
音声フォーマット	MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP
動画フォーマット	H.265、H.264、VP8、MAV、WMV、AVS、H.263、MPEG4
画像フォーマット	JPG、BMP、PNG
インターフェース	
HDMI	HDMI-IN
USB	USB 2.0 x 2 (映像・音声のプラグアンドプレイ)、マウス対応
TF カード	最大 256GB 対応 (映像・音声のプラグアンドプレイ)
その他	AUDIO x 1
スピーカー	内蔵 8Ω5W x 2

リモコン操作



No	ボタン	機能	No	ボタン	機能
1		電源 ON/OFF	13		メニュー表示

2		消音	14		マウスモード ON/OFF
3		再生開始	15		上へ移動
4		機能なし	16		下へ移動
5		機能なし	17		左へ移動
6		機能なし	18		右へ移動
7		HDMI IN 1 へ切り替え	19		決定
8		HDMI IN 2 へ切り替え	20		TAB
9		機能なし	21		戻る
10		機能なし	22		数字入力 (0-9)
11		音量を上げる	23		ドット(.)を入力
12		音量を下げる	24		削除


OSD メニュー操作

リモコンのボタンを押すと、OSD メニューが表示されます。

1. メニュー画面



A. システムコントロール

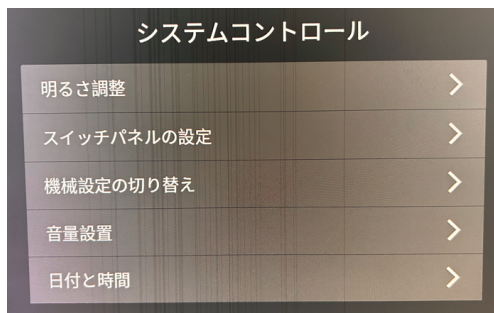


(1) 明るさ調整：デフォルトでは全時間帯で固定の輝度を使用します。




時間帯ごとに異なる明るさを設定することも可能です。



(2) スイッチパネルの設定：時間帯ごとに画面のスタート/オフを設定できます。

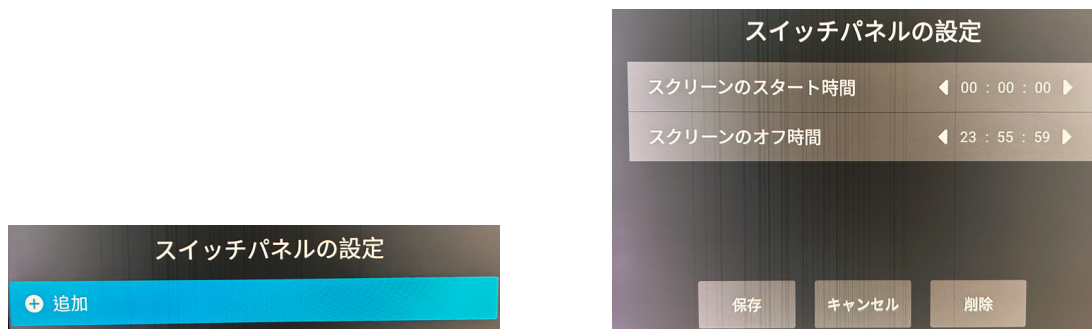


(3) 機械設定の切り替え：時間帯ごとにデバイスの起動/シャットダウンを設定でき、曜日または日付を指定することも可能です。

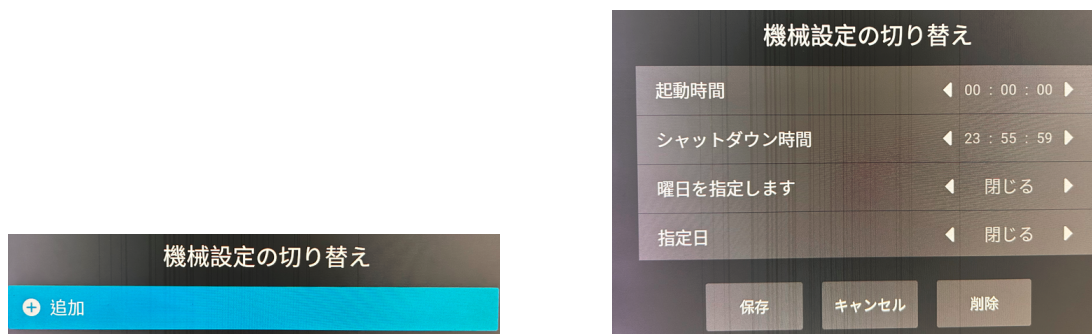

(4) 音量設置：デフォルトでは全時間帯で固定の音量を使用します。




時間帯ごとに異なる音量を設定することも可能です。

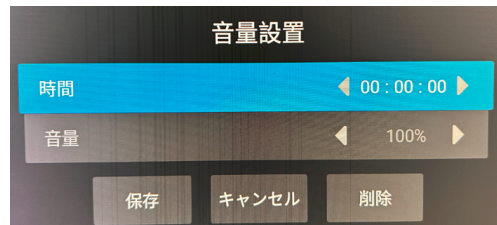

(5) 時間設定：デバイスの日付と時刻を設定します。



B. 詳細設定

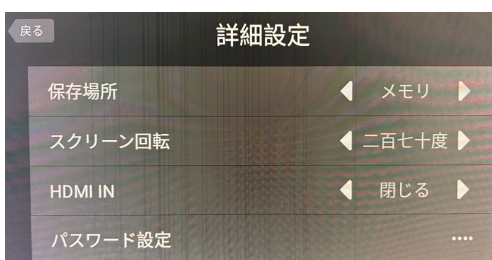


(1) 保存場所：使用しません。

(2) スクリーン回転：画面の設置方法に合わせて表示方向を回転させることができます。

(3) HDMI IN：HDMI 入力がある場合に優先的に表示する入力ソースを設定します。HDMI 入力がない場合は、USB のコンテンツが再生されます。

C. システムモード

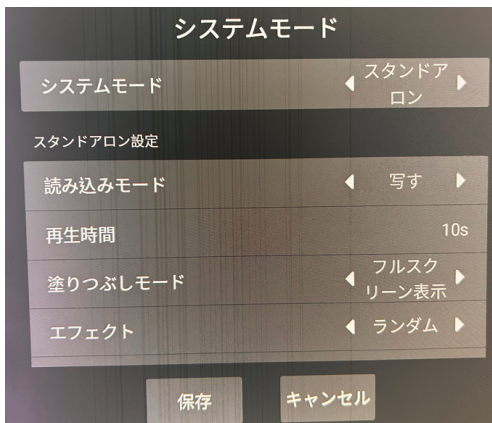

(1) 読み込みモード：USB メモリまたは TF カードからの読み取り方法を選択します。

- 写す：USB メモリまたは TF カードの内容をデバイスにコピーし、取り外した後も再生を継続します。USB の内容を更新した場合、再度接続するとデバイスに再コピーされます。
- 拡張（直接読み込み）：USB メモリまたは TF カードから直接データを読み込んで再生します。この場合、USB を取り外すと再生は停止します。

(2) 再生時間：画像 1 枚あたりの表示時間（秒）を設定します。


(3) 塗りつぶしモード：全画面表示または等比率拡大/縮小を選択します。

(4) エフェクト：トランジション効果を設定できます。

- (5) 今すぐ消去：この機能をオンにすると、画面が切り替わる際に元の画面が即座にクリアされ、次の画面に切り替わります。この機能をオフにすると、画面が切り替わる際に元の画面が保持され、次の画面が上書きされるように切り替わります。
- (6) エフェクト時間：トランジション効果の長さを設定します。
- (7) 表示時間：画面に時計を表示するかどうかを設定します。
- D. システム言語：日本語、繁体字中国語、簡体字中国語、英語、韓国語に対応しています。
- E. 番組をクリアする：デバイスに保存されたコンテンツを削除します。

再生中にリモコンのボタンを押すと、再生を終了するかどうかの確認画面が表示されます。

「キャンセル」を選択すると、再生画面に戻ります。

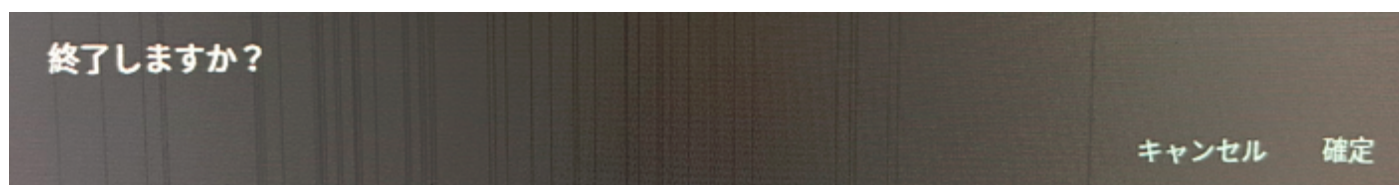

「確定」を選択すると、管理パスワードの入力画面が表示されます。この機能は工場でのシステムメンテナンス用です。ボタンを押すと、再生画面に戻ります。