



Nugens-NC

Nugens HDMI スティック PC



セットアップマニュアル

NC-8128-25



R3C453
RoHS



免責事項

本マニュアルに記載されている仕様および情報は参考用です。内容は予告なく変更される場合がありますので、最新情報については公式サイトをご確認ください。

本マニュアルに記載されている他の製品名や会社名は、製品の説明のみを目的としたものであり、権利を侵害する意図はありません。

当社は、本免責事項をいつでも更新する権利を留保します。

当社は、当社の管理が及ばない問題や、不適切な使用によって生じた損害について、いかなる責任および賠償も負いかねます。

台湾 NCC（国家通信放送委員会）の規定に基づいて

「低電力無線周波数機器技術規則」

「認証を取得した低出力無線周波数機器は、承認なしに、企業、事業者、またはユーザーが周波数を変更したり、出力を増大させたり、元の設計の特性や機能を変更したりすることはできません。低出力無線周波数機器の使用は、航空安全に影響を与えたり、合法的な通信を妨害したりしてはなりません。干渉が発見された場合は、直ちに使用を中止し、干渉がなくなるまで改善してから使用を再開しなければなりません。前述の合法的な通信とは、電信管理法の規定に従って行われる無線通信を指します。低出力無線周波数機器は、合法的な通信または工業、科学、医療用の電波放射性電気機器からの干渉に耐えなければなりません。」

警告および注意事項

電磁波の影響を減らすため、適切に使用してください。

本製品の設置および使用においては、国および使用地域の電気安全に関するすべての規制を厳守する必要があります。

本製品にはバッテリーが内蔵されています。国や地域の法令に従ってリサイクルまたは廃棄してください。

過度の使用は視力に悪影響を及ぼす恐れがあります。

(1) 30 分使用したら 10 分休憩してください。

(2) 2 歳未満の幼児には画面を見せないでください。2 歳以上のお子様が画面を見る時間は、1 日あたり 1 時間を超えないようにしてください。

使用方法

製品を取り出した後は、マニュアルに従って操作してください。

製品の使用場所は、熱源や湿気の多い場所を避け、直射日光が当たらない場所をお願いします。

製品の性能は、環境によって異なる場合があります。

安全に関する指示

本製品を使用する前に、以下の安全指示をお読みになり、お守りください。

- 本製品の部品を修理または分解しようとししないでください。製品の損傷や人身傷害を引き起こす可能性があり、製品の保証が無効になります。
- 製品損傷を防ぐため、純正品の電源コードを使用してください。
- 本製品は風通しの良い場所に設置し、本体表面の放熱孔を塞いだり覆ったりしないでください。

製品紹介



側面インターフェース： USB-C × 1、USB 3.0 × 2、DC 12V 電源ポート、MicroSD カードスロット、電源ボタン



底面インターフェース： イヤホンジャック、RJ45 有線 LAN ポート、セキュリティスロット

製品仕様

OS	Windows 11 Pro
CPU	Intel® Celeron J4115
メモリ	LPDDR4 8GB
ストレージ	128GB
GPU	Intel® UHD Graphics 600
HDMI	4K Max 3840 x 2160
Wi-Fi	2.4 / 5GHz 対応、802.11 a/b/g/n

Bluetooth	5.0
インターフェース	Type-C × 1、USB 3.0 × 2、HDMI 2.0 × 1、RJ45 × 1、DC 電源入力 × 1、3.5mm イヤホンジャック × 1、セキュリティスロット × 1
表示言語	日本語、英語、繁体字中国語
製品寸法	140mm x 49mm x 13mm
製品重量	0.1kg
定格電圧	12V / 2.5A
パッケージ内容	NC-8128-25 本体 × 1、HDMI ケーブル × 1、AC アダプター × 1、セットアップマニュアル × 1
付属品（特典）	ワイヤレスキーボード&マウス × 1、SmartScheduler ソフトウェア

製品使用説明

この度は、NC-8128-25 / Nugens HDMI スティック PC をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- まず純正の AC アダプターをコンセントに接続し、HDMI ケーブルをスティック PC とディスプレイの HDMI ポートに接続します。その後、電源ボタンを押すと起動し、Windows システムに入ります。



⚠ HDMI ケーブルを使用せず、スティック PC を直接ディスプレイの HDMI ポートに接続することも可能です。

⚠ 画面はイメージです。実際の起動画面に従ってください。


⚠ 付属、またはお手持ちの USB マウス・キーボードを、スティック PC の USB ポートに接続してご使用ください。

- 本製品は Bluetooth および 2.4G / 5GHz Wi-Fi に対応しています。Bluetooth 機器の接続や、Wi-Fi を利用したネットワーク接続が可能です。



⚠ 「スタート」>「設定」>「デバイス」の順にクリックし、Bluetooth が【オン】になっていることを確認します。「デバイスの追加」をクリックし、追加するデバイスの種類を選択してください。

- USB ポートは、外部デバイスの接続およびデータ転送に対応しています。

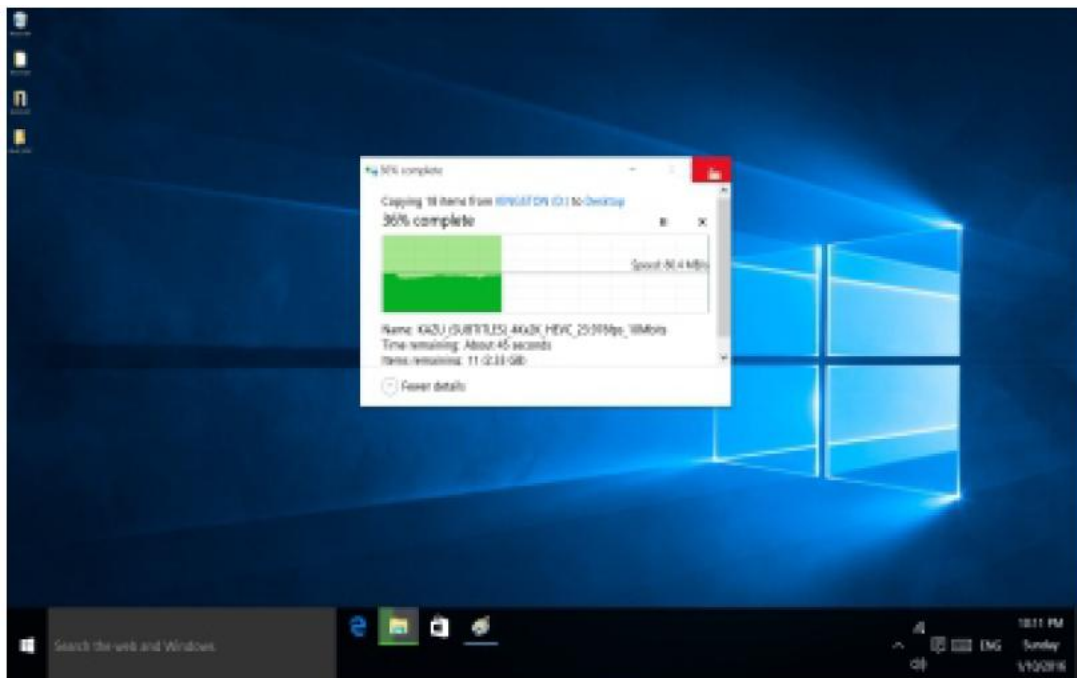

よくあるご質問 (FAQ)



Q スティック PC をディスプレイに接続しても信号がありません。

Ans :1. スティック PC とディスプレイの HDMI ポートが完全に接続されているか確認してください。

2. 電源が正しく接続され、給電されているか確認してください。

3. 別の HDMI ケーブルに交換して再度接続をお試してください。




Q スティック PC をリセットし、工場出荷時の設定に戻す方法を教えてください。

Ans: 電源ボタンを押したまま、キーボードの「Shift」キーを長押しし、次に「Restart」をクリックして、画面の指示に従って選択してください。



⚠️ ご注意: 工場出荷時の設定に戻すと、パソコン内のすべてのデータが消去されます。

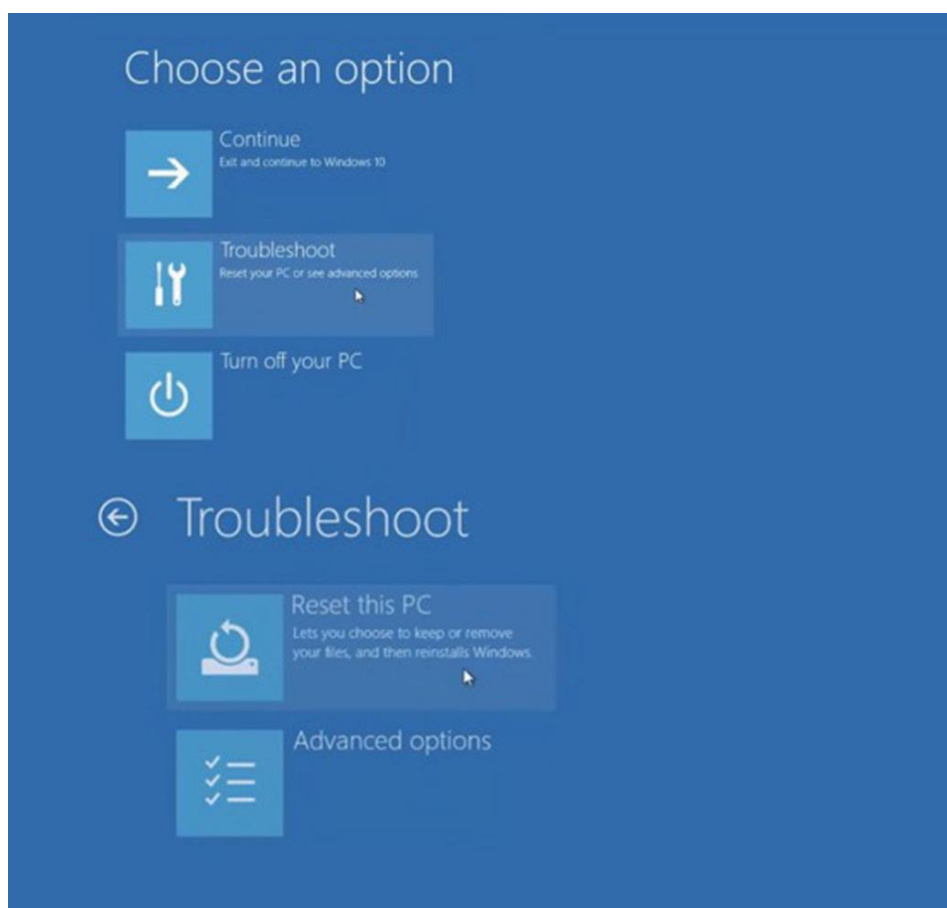

⬅ Reset this PC

Choose an option



Keep my files

Removes apps and settings, but keeps your personal files.



Remove everything

Removes all of your personal files, apps, and settings.



Reset this PC

Do you want to fully clean your drive? When you remove your files, you can also clean the drive so that the files can't be recovered easily. This is more secure, but it takes much longer.



Just remove my files

Use this if you're keeping your PC.



Fully clean the drive

Use this if you'll recycle the PC. This can take several hours.



Please, wait and be patient because this process gonna take some times and restart couple of times, then you will be prompted for customizing your windows (languages, keyboard settings, localization, creating user account).



Resetting this PC 5%

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱 Equipment name : Nugens迷你電腦 型號 (型式) Type designation (Type) : Nugens-NC						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium(Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls(PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers(PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
電源線及連接線	○	○	○	○	○	○
其他固定組件 (螺絲)	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

茲切結保證所提供之商品限用物質含有情況標示內容係經執行測試作業或採適當之品質管理措施，並備置前述相關文件，確認正確無誤後提供貴局。並同意配合貴局執行後市場管理作業所需，依商品檢驗法第49條之規定，於限期28個工作天內提供相關證明文件以供審查。

I hereby ensure that “the presence conditions of the restricted substance” provided above have been proved by testing or appropriate quality control measures, and make sure the relevant documents provided are correct and ready. Also, I agree to cooperate with BSMI, as the Article 49 of the Commodity Inspection Act stipulates, to provide the relevant documents, if needed, for verification within 28 working days when BSMI carries out the market surveillance activities.



保固卡 Warranty Card

詳細保固條款請參閱官網，本公司保有調整之權利。

详细保固条款请参阅官网，本公司保有调整之权利。

Nugens reserves the right to change or to add at any time the warranty options available to you, please refer to Nugens official website.

詳しい保証項目は公式サイトをご覧ください。当社は項目を調整する権利を持っています。

www.nugentech.com



感謝您購買NUGENS產品，請立即註冊始享有完整保固服務。
保固註冊序號如下或於機身SN(部分產品貼於外包裝)

Thank you for purchasing NUGENS products, please register now to enjoy full warranty service.

The warranty registration serial number is as follows or located on the device's S/N label. (Some S/N are attached to the outer packaging)

NUGENS 製品をお買い上げいただきありがとうございます。

完全な保証サービスを受けるには、今すぐ登録してください。

保証登録シリアルナンバーは下記または本体シリアルナンバーラベル
(一部商品は外装に貼付)



公式サイト: <https://nugenstech.com/jp/>

メールアドレス: nugens.jp@nugenstech.com